


取扱説明書

このたびは製品を お買い上げいただき、 ありがとうございます。




液晶テレビ LV-151/LV-201

製品を正しく理解し、で使用いただくために、で使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。お読みになったあとは、いつでも見ることのできるところに必ず保存してください。この取扱説明書は、15V型(LV-151)と20V型(LV-201)共用です。本書のなかで使用しているイラストはLV-201のものです。

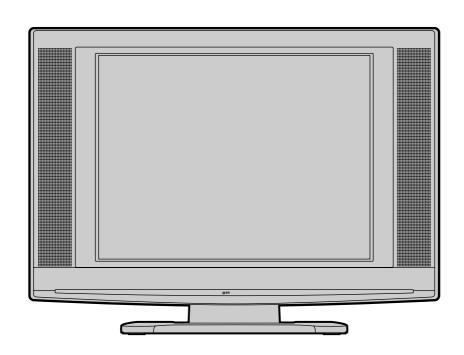

付属品が同梱されているかお確かめください

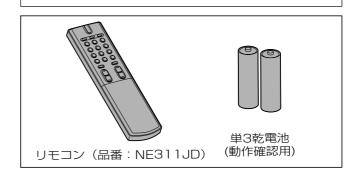

保証書について

・保証書に販売店名と購入日(購入日を証明する納品書や領収書)の記入、納品書や領収書がありませんと保証期間内でも万一故障がある場合に有償修理になることがあります。内容をご確認の上、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

この製品を正しく安全にお使いいただくために、次の事項に注意してください。

絵表示について

この取扱説明書および製品の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたやほかの人々への危害や財産への損害を未然 に防止するために、いろいろな絵表示をしています。

表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示の例



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



△記号は注意(危険、警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容 (左図の場合は感電注意)が描かれています。

絵表示の意味



・必ず指示にしたがい、行なってください。



絶対に行わないでください。



絶対に触れないでください。



絶対に濡らさないでください。



・注意してください。



破裂に注意してください。



必ず電源プラグをコンセントから 抜いてください。



・絶対に分解/修理はしないでください。



・絶対に水場では使用しないでください。



絶対に濡れた手で触れないでください。



・高温に注意してください。



指をはさまないよう注意してください。

家庭用品品質表示法に基づく表示

■使用上のご注意

- ・内部の温度が上昇しますので、設置の際は通気のために製品の周囲 に間隔をおいてください。
- ・温度の高い場所や湿気の多い場所で使用しないでください。
- ・感電の危険があるため、裏ぶたを開けないでください。
- ちり、ほこりを取るため内部を掃除するときは、販売店、電気店等 に相談してください。

表示者 大阪府大東市中垣内7丁目7番1号 船井電機株式会社


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

▲警告

で使用になるとき



本機をぐらついた台の上や傾いた所など、不 安定な場所に置かない









本機のそばに水などの入った容器や金属物を 置かない (花びん、植木鉢、コップ、化粧品、 薬品など)



ダメ!

■ こぼれて本機の内部に入った場合、火災・感電の原因 になります。





水濡れ禁止 水場での使用禁止

本機を水でぬらさない


水滴のかかる場所に置かない

- 海岸・水区や雨天・降雪時の窓辺での使用や設置に注意してください。
- 風呂場では使用しないでください。
- 内部に水が入ると火災・感電・故障につ ながります。



改造・分解禁止

本機を改造または分解しない



■ 内部の点検・調整・修理は、お買い求めの販売店にご 依頼ください。



アンテナは送配電線から離れた場所に設置する ■ 倒れた場合は感電事故の原因になります。



ダメ!

▮ 電池の取り扱い



アルカリ乾電池を使用する場合は、被覆が やぶれたり、はがれていないものを使用する



■ 乾電池そのものがショートし、やけどする危険があります。



電池は乳幼児の手の届かないところへおいて ください



お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師に相 談してください。


▲警告

■ 電源コード・プラグの取り扱い



交流100V

本機を指定(表示)された電源電圧(交流 100V)以外で使用しない







ほこりをとる

電源プラグのほこりなどはとる

- 絶縁不良となり火災・感電の原因となります。
- ■ほこりをとる際は、かわいた布でふいてください。



確実に

n575

Ch L

Ex



接触禁止


雷が鳴りだしたらアンテナ線や電源プラグ にふれない

■ 落雷すると誘導電雷により感電することがあります。





濡れた手で電源プラグを抜き差し したり水や液体をかけない



電源コードを正しく使用する


- 東ねない
- 延長・タコ足配線しない
- ・固定しない
- 束ねての使用やステップルなどで固定すると内部の電線が切れ発熱し焼損・発火の原因になります。■ タコ足配線すると発熱し火災・故障の原因になります。

電源コードを傷つけない

- ・破損させない ・加熱しない
- ・引っぱらない ・加工しない
- ・切断しない ・ねじらない
- ・曲げない 重いものをのせない
- そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

電源は、必要に応じてブレーカーやヒューズ を設置した専用回路からとる

■ 発火の原因になります。



- 不完全な差し込みは接触不良となり発熱・火災・感 電の原因になります。
- 時々点検をしてください。

本機の開口部(通風孔など)から内部に金属 類や燃えやすいものなどを差し込まない

■ 火災・感電の原因になります。 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

電源プラグやコードは温度や湿度の高いと ころ(こたつの中やサウナなど)で使用しない

■感電・火災の原因になります。





電源プラグやコードは乳幼児が触れたり、 手の届くところに放置しないでください

■感電の原因になります。



電源コードを動かすと電源が入ったり 切れたりするときや、コードが部分的 に熱いときは使用しない

- ド内部の電線が切れているため、使用す ると感電・火災の原因になります。





プラグを抜く 使用禁止

本機内部に水や異物が入ったときは使うのを

- **やめ、電源プラグをコンセントから抜く** そのまま使うと火災・感電の原因になります。 お買い求めの販売店にご連絡ください。
- 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。




■ 異常が発生したときは電源プラグを抜く





使用禁止 プラグを抜く

本機や電源コードが異常なとき(煙がでてい る、異常に熱い、変なにおいがする)は使う のをやめ電源プラグをコンセントから抜く





修理をご依頼ください。 本機を落としたり、キャビネットを破損し



た場合、電源プラグをコンセントから抜く
■ そのまま使うと火災・感電の原因になります。 お買い求めの販売店にご連絡ください。





画面が映らない、音声がでないなどの故障状

態のときは電源プラグをコンセントから抜く ■ そのまま使うと火災・感電の原因になります。 お買い求めの販売店にご連絡ください。





電源プラグやコードが傷んでいる場合(刃の曲 がり、プラグカバーの傷み、心線の露出、断 線など)は電源プラグをコンセントから抜く



■ そのまま使うと火災・感電の原因になります。 お買い求めの販売店にご連絡ください。



安全にお使いいただくために

▲注意 この表示を無機して、歌うことを 想定される内容を示しています。 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が

▲注意

■ 設置・移動のご注意



海水や塩害に注意

■ 海辺にお住まいのかたは窓からの海水や塩害に注 意してください。





本機を車の中で使用しない。自動車 内に放置しない。

- 本機は車載用ではありません。
- 車載で使用した場合、車特有のノイズをひ 音声や画像が乱れます。
- 窓を閉めきった自動車内では、夏場は高温になり、キャビネットが 変形し、発火、発煙事故の恐れがあります。また冬場や雨期には結 露が発生し、本機の故障の原因になります。
- 市販されている電源コンバーターなどや、お車についているACコン セントを使って本機を使用しないでください。



設置禁止

本機を次のような場所に置かない

- ・湿気やほこりの多い場所
- ・油煙や湯気が当たる場所
- ・熱器具の近く
- ほかのテレビの近く
- ・直射日光の当たる場所
- ・押し入れや本棚など風通しの悪い場所
- ・閉めきった自動車内など高温になるところ
- 発熱による変形や火災・感電・故障の原因になり ます。









本機の上に乗らない

- バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。
- 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



■ 故障の原因となることがあります。



- ・風通しの悪い狭い場所に置かない
- ・じゅうたんや布団の上に置かない
- テーブルクロスなどをかけない
- ・本機の設置は、壁から10cm以上の間隔をおく
- 内部に熱がこもり火災の原因になります。








本機をキャスターつきテレビ台に設置す る場合には、キャスター止めをする

■ 動いたり、倒れたりしてけがの原因となることが あります。



安定した場所に設置する

■ 本機は安定した場所に設置してください。 転倒し、けがの原因となることがあります。







■ 電源コード・プラグの取り扱いのご注意




プラグを抜く

お手入れの際、電源プラグをコンセント から抜く





- 長時間外出するとき
- 旅行をするとき
- 安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜 いてください。







\,-75-L*-\\!

- アンテナ線や外部の接続線もはずす
- そのまま移動するとコードに傷がつき火 災・感電の原因となります。



電源コードを引っ張らない

■電源プラグを抜くとき、電源コードを引っ張ると コードが傷つき火災・感電の原因となります。 必ず電源プラグを持って抜いてください。



電源コードを引き回さない

■ 戸を介して別の部屋へ引き回さないでください。 コード内部の電線が切れて焼損や火災の原因と なります。



電源プラグに洗剤や殺虫剤をかけない

■ 発煙や発火の原因となります。





電源コードを熱器具に近付けない

■ コードの被覆が溶けて火災/感電の原因となること があります。



▲注意

▮ ご使用になるときのご注意



年に一度くらいは本機内部の掃除を依頼する

- 内部にほこりがたまったまま使用すると火災や故障 の原因となることがあります。
- 内部の掃除やその費用については、お買い求めの販 売店にご相談ください。





液晶パネルの破損

■ 液晶パネルはガラスでできています。液晶パネルが破損したとき、ガラスの破片には直接触れないでください。けがをするお それがあります。



スタンドについて

- 液晶テレビを前後に傾けるとき、スタンド部に手を近づけない でください。指をはさんでけがをするおそれがあります。
- 角度を調整するときは、両手でゆっくり操作してください。片 手で行うと、転倒するおそれがあります。

壁に掛けて使用しない

■ 放熱、強度の点から故障、落下の原因となることがあります。


■ 電池の取り扱いについてのご注意




正しく入れる

乾電池は正しく挿入する

- プラス(+)とマイナス(-)の向きを正しく入れる 誤って挿入すると破裂・液漏れによりけがや周囲を汚損する 原因となることがあります。









乾電池の取り扱いに注意

- ・ショートさせない ・分解・加熱をしない
- ・火の中に投入しない
- 破裂したりする危険があります。



愛情点検

●長年ご使用の製品の点検を!

熱、湿気、ほこりなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、 、故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。



このような

症状は

ありませんか

- ●電源スイッチを入れても映像や音がでない。
- ●上下または左右の映像が欠けて映る。
- ●映像がときどき消えることがある。
- ●変なにおいがしたり、煙がでたりする。
- ●電源スイッチを切っても映像や音が 消えない。
- ●内部に水や異物が入った。



ご使用 멉

このようなときは、故障や事 故防止のためスイッチを切り、 コンセントから電源プラグを はずして、必ずお買い求めの 販売店にご連絡ください。

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。

▍眼精疲労について

● ディスプレイとして使用するときは、作業場を 300~1000 ルクスの明るさにしてください。 また、連続作業するときは、1時間に10分~15分程度の休息をとってください。長時間液晶テレビを見続けると、目に疲労 が蓄積されます。

■ 本液晶テレビの廃棄


- - 本液晶テレビを廃棄するときには廃棄物管理表(マニュフェスト)の発行が義務づけられています。詳しくは各都道府県産業 廃棄物協会にお問い合わせください。廃棄物管理表は、(社)全国産業廃棄物協会に用意されています。
- 個人が廃棄する場合 本液晶テレビの蛍光管には、水銀が含まれております。本液晶テレビを廃棄するときは、お買い求め先にご相談いただくか、 地方自治体の条例または規則にしたがってください。


■ ご注意

本機の近くで携帯電話およびPHSなどを使用すると、テレビ画面や音声にノイズが入ることがあります。この現象 は本機の故障ではありません。携帯電話およびPHSなどを使用するときは、本機から離れた場所でご使用ください。

● ビデオの上に本機を直接置いた場合、映像や音声に悪い影響を与えることがあります。万一このような状況が生じた場合は、 ビデオと本機を離してください。

アンテナ線(VHF,UHF,CATV等)を接続しないと正しく受信できません。

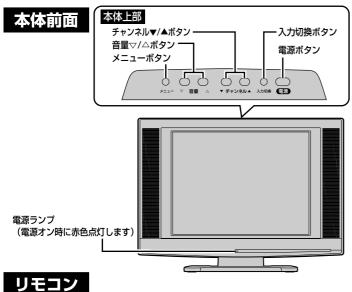

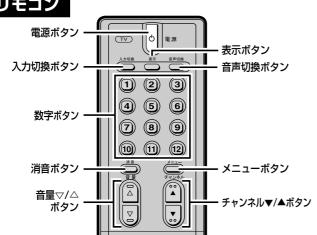


モコンの機能説明
電源の「入」「切」に使用します。
1~12のCH番号に設定されたチャンネルの
選局に使用します。
チャンネルや画質の設定等に使用します。
本機の音量調整や設定時の項目の確定に使用
します。
本機の音声を消します。
チャンネルの選局や、設定時のカーソル移動
に使用します。
テレビと外部入力との切り換えに使用します。
ステレオ放送を受信したときは、ステレオ/
モノラル、二カ国語放送を受信したときは主
音声 / 副音声 / 主:副の切り換えをします。
チャンネル番号などの情報を表示します。

あどばいす

- ・リモコン操作ができる距離が短くなってきたら、乾電池が消耗していますので新しい乾電池に交換してください。
- (付属の乾電池は動作確認用です。ご使用の状態によって短期間で消耗することがあります。)
- 新しい乾電池と古い乾電池、また種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ・乾電池をショートさせたり分解や加熱、また火の中に投入したりしないでください。
- ・長期間使用しないときは、リモコンから乾電池を取り出してください。
- ・リモコンを直射日光の当たる場所には置かないでください。誤動作することが あります。

本体背面

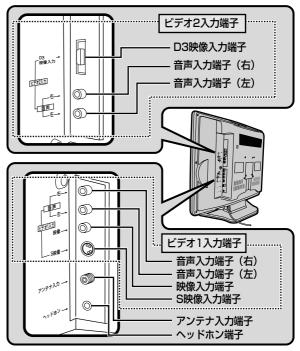

リモコンの使いかた

リモコン乾電池の入れかた



4 単3乾電池を入れる。



フタをななめ方向に押し、 内部のストッパーをはずす。



+−を確かめてください。T夕をつける。



3 79 Eld # d .


フタを上部から押し、リモコンにはめ込む。



「アルカリ乾電池ご使用の注意」

アルカリ乾電池をご使用になる場合は、被覆がやぶれたり、はがれていないものをご使用ください。 乾電池そのものがショートし、やけどする危険があります。

リモコン受光部

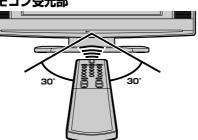

リモコン受光部にむけて操作 してください。

受信許容範囲

本体正面より 7m以内 本体正面より

左右30度以内5m以内、 上15度以内5m以内、 下30度以内3m以内

テレビ(またはテレビデオ)を複数設置される場合、本機のリモコンを操作した際に同時に動作することがあります。リモコンから発する赤外線の波長が、共通の波長を使用しているために起こる現象です。


同時動作を防ぐには、ほかのテレビやテレビデオまたは、本機のリモコン受光部を、赤外線を透さないもの(雑誌など)で遮るようにしてください。

本機をお使いになる前に

スタンドを立てる際や折りたたむ際には、指つめ等にご注意ください。

チルトスタンド

スタンドはご購入時、折りたたまれた状態です。スタンドを立てる 際には、机などの上にやわらかい布をひいて、液晶部分を下にして、 ゆっくりとスタンドをカチッと音がするまで立ててください。

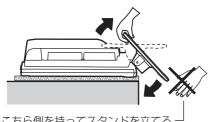

こちら側を持ってスタンドを立てる ことは絶対にしないで下さい。

再度スタンドを折りたたむ場合は、イラストの様に細い棒をスタン ドの右側にある穴に差し込みながら、折りたたんでください。



スタンドの角度調整


スタンドの角度を変えることで お好みの角度に本機を傾けること ができます。



転倒防止部品

20V型(LV-201) にのみ、本体背面に転倒防止部品が取 り付けられています。

図-1のように、壁や柱などの安定した場所に液晶テレビの 重さに耐えられる丈夫なひも(市販品)で確実に取り付けて ください。

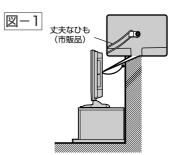

ひもの取り付けは確実に行なってください。

テレビをご覧になるには


アンテナ線をつなぐ。**[アンテナ線のつなぎかた(➡> このページ)]**

電源プラグを差し込み、電源を入れる。

自動チャンネル設定をする。[**自動チャンネル設定(→ 8ページ)**]

チャンネル▼/▲ボタンまたは**数字ボタン**で、お好みのチャンネルを選局する。(**▶ 8ページ**)

アンテナ線のつなぎかた

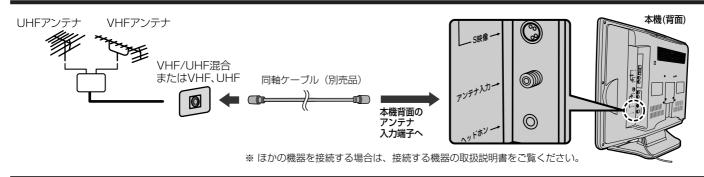

ー アナログテレビ放送からデジタルテレビ放送への移行について ー

地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始され ます。該当地域における受信可能エリアは、当初、限定されていますが、順次拡大される予定です。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年 7月までに、BSアナログテレビ放送は2011年までに終了することが、国の法令によって定められています。

地上アナログテレビ放送用のテレビ受信機で地上デジタルテレビ放送をご覧になるには

2011年7月までに世上アナログテレビ放送は終了し地上デジタルテレビ放送に完全に移行することが国の法令によって定められています。 本機で地上デジタルテレビ放送をご覧頂くには、地上デジタルテレビ放送用デジタルチューナーを接続する方法(注1)とケーブルテレビで視聴する方法(注2)があ ります。

(注1) 地上デジタルテレビ放送に対応したアンテナ等が必要です。 (注2) サービス形態や受信方法等についてはケーブルテレビ事業者にお問い合わせください。

■ 自動チャンネル設定(アンテナ線を必ず接続してください)

例えば…→ ● 地域によっては、主にVHF放送の1CH/3CHのような奇数チャンネルが放送されていない場合もあります。 チャンネル設定を行えば、必要のない空きチャンネルを自動的に飛び越して選局ができ、希望のチャンネルが すぐに楽しめるようになります。

電源を入れて(◯) を押す。

チャンネル を押す。

を押す。

メニュー画面になります。

画質調整 自動チャンネル設定 手動チャンネル設定 調光 [明るい] おやすみタイマー[切] 選ぶ:▲/▼ 決める:△ 終る:メニュー チャンネル▼/▲ボタンで、 自動チャンネル設定を選びます。




自動チャンネル設定画面にな ります。




4

をもう一度押す。

- チャンネルサーチを開始します。
- ・チャンネルサーチ中は画面のチャンネルサーチの文字が点滅します。
- ・チャンネルサーチがC63chまで終えると、自動的に最小チャンネルを表示し 通常画面に戻ります。必ずC63chが表示されるまでお待ちください。





※右上にチャンネルが表示されたら選局完了です。チャンネル▼/▲ボタ ンまたは数字ボタンを押して正しく受信しているかお確かめください。 正しく受信しない場合は"アンテナ線のつなぎかた"をもう一度お確か めのうえ、自動チャンネル設定を行なってください。

数字ボタンで操作したときのみ

※チャンネル設定された表示番号は**「水色」**で表示されます。 チャンネル設定されていない表示番号は**「紫色」**で表示されます。

自動チャンネル設定(受信ステップ)について

(1) [VHF]

1ch~12ch

(2) [UHF]

13ch~62ch

(3) [CATV]

C13ch~C63ch

- 上記の順に自動チャンネル受信設定をしていきます。
- ・設定には多少時間がかかります。
- ※CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV 会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブル のかかった有料放送の視聴・録画には、ホームターミ ナル(アダプター)が必要になります。CATVの受信は、 サービスの行われている地域のみです。詳しくは、 CATV会社にご相談ください。

あどばいす

ご購入の際は、VHF放送の1ch~12chが受信できる状態になってい ます。

- ・チャンネル▼/▲ボタンを使用して、飛び越し選局するには、受信チャンネル の設定が必要です。
- ・VHF/UHFチャンネルを受信する画面表示番号の変更や自動チャンネル設定さ れた以外のチャンネルを記憶させるには、手動でチャンネル変更の操作を行な ってください。
- ・引越しなどでお住まいの地域が変更になった場合は再度チャンネル設定を行な ってください。
- ・本機は24チャンネル分を記憶することができます。自動チャンネルサーチの 途中で24チャンネル分がすべて記憶された場合、その時点でチャンネルサー チは終了します。
- 数字ボタンでは、1~12のCH番号に設定されたチャンネルをダイレクトに切 り換えできます。
- ・13~24のCH番号に設定されたチャンネルは、チャンネル▼/▲ボタンで操 作してください。

■ 不要なチャンネルの削除(スキップ)(チャンネル▼/▲ボタンのみ対応)

例えば… ● 3チャンネルを削除(スキップ) したい場合…

⋑を押す。

を押す。

チャンネル▼/▲ボタンで、

を押す。

メニュー画面になります。

音量

手動チャンネル設定を選びます。

を押す。

• 手動チャンネル設定画面にな ります。

手動チャンネル設定 CH番号一 受信一 表 10-10-10 4- 4- 4 5- 28- 28 6- 6- 6 11- -12- 12- 12 選ぶ:▲/▼ 決める: △ 終る: メニュー

チャンネル▼/▲ボタンで、 CH番号の3番を選びます。

手動チャンネル設定 C H番号一 受信一 表示 8- 8- 8 9- -10-10-10 4- 4- 4 5-28-28 6- 6- 6 選ぶ:▲/▼ 11- -12- 12- 12 決める: △ 終る: メニュー



受信チャンネル(つづき)

を押す。

カーソルが受信チャンネルに 移動します。

手動チャンネル設定 CH番号一 受信一 表示 7- - 8- 8 9 - - 10- 10- 10- 11- - 12- 12- 12- 12- 終る:メニュー 4- 4- 4 5- 28- 28 6- 6- 6 受信変更: ▲/▼ スキップ: ▽

を押す。

受信チャンネルが空白に変わ ります。



うを押す。

・ 通常画面に戻ります。

あどばいす

- ・不要なチャンネルを削除しておくと、チャンネル▼/▲ボタンで選局するときにスキップする(飛び越す)ことができます。 ・削除したチャンネルを見たいときは、数字ボタンで選局できます。(画面表示番号は紫色になります。)
- ・削除したチャンネルを復帰させるには1~4の操作後、音量▽ボタンを押すと、前回設定されていた番号が復帰します。 (画面表示番号は水色になります。)
- ・5の操作後、音量△ボタンを2回押すと、ほかのCH番号を選ぶことができます。
- ・13~24のCH番号に設定されたチャンネルは、チャンネル▼/▲ボタンで操作してください。

■画面表示番号の変更/受信チャンネルの変更

例えば・・・ ● リモコンの[3]を押したとき、受信チャンネルを[19]、画面表示番号[19]にするには…

音 量

前ページ「不要なチャンネルの削除(スキップ)」の ~3の操作をします。



を押す。

カーソルが受信チャンネルに 移動します。チャンネル▼/▲ **ボタン**で、受信チャンネルを 「**19**」にします。



を押す。

> • カーソルが表示番号に移動し ます。この時表示番号は「19」 になっています。CH番号と同じ「3」にするには**チャンネル ▼/▲ボタン**を押します。



メニュー を押す。

通常画面に戻ります。

あどばいす

- ・CH番号と受信チャンネルが同じときは、表示番号の変更はできません。すべて同じ番号となります。
- ・表示番号はCH番号か受信チャンネルしか選べません。
- •5の操作後、音量△ボタンを1回押すと、ほかのCH番号を選ぶことができます。

画質調整



チャンネル▼/▲ボタンで、 画質調整を選びます。





を押す。

・画質調整画面になります。 **チャンネル▼/▲ボタン**で、 調整したい項目を選びます。



・音量▽/△ボタンで選択した項目の数 値を調整します。

うを押す。

・通常画面に戻ります。


あどばいす

- ・音量▽/△ボタンを押し続けると数値を早く変えることができます。
- ・数値は、+28~-28の間で調整してください。
- ・テレビ/ビデオ1/ビデオ2でそれぞれ独立して画質調整が可能です。

•液晶画面のバックライトの明るさを調整します。

→を押す。

チャンネル▼/▲ボタンで、調光を 選びます。





を押す。

調光の設定を変更できるよう になります。



- ・音量▽/△ボタンで調光を設定します。
- ・音量△ボタンを押すごとに [明るい]→[標準]→[暗い] の順に切り換わります。
-)を押す。
 - 通常画面に戻ります。

おやすみタイマー

おやすみ前にテレビの消し忘れがないようにタイマーをセットできます。

チャンネル▼/▲ボタンで、おやすみ タイマーを選びます。 画質調整 自動チャンネル設定 手動チャンネル設定 調光 [明るい] おやすみタイマー[切] 選ぶ:▲/▼ 決める:△ 終る:メニュー

⋑を押す。

音量 を押す。

> おやすみタイマーの設定を変 更できるようになります。



・音量▽/△ボタンでおやすみタイマー を設定します。

・音量△ボタンを押すごとに 「切→30→60→90→120→切」 と30分単位で120分まで設定でき ます。

メ<u>ニュー</u> を押す。

通常画面に戻ります。


あどばいす

・残り時間を「切」にすると、おやすみタイマーが解除されます。

ほかの機器との接続


| ビデオ・ゲーム機などの接続

(ビデオ1入力端子に接続する場合)

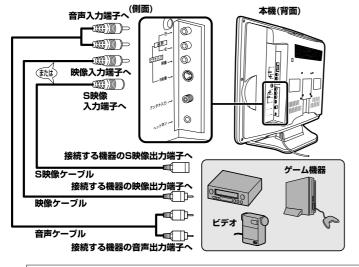

I D映像出力端子つきデジタル機器 との接続

(ビデオ2入力端子に接続する場合)

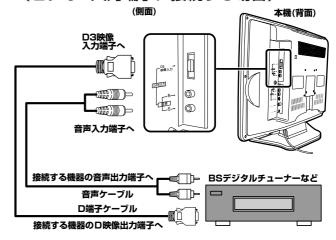

- ・本機側面下部のビデオ1入力端子に接続された機器の音声・映像をご覧になるには、入力切換ボタンまたはチャンネル▼/▲ボタンで「ビデオ1」を選びます。 S映像入力端子と映像入力端子が同時に接続されている場合は、S映像入力端子の映像が優先されます。 本機側面上部のビデオ2入力端子に接続された機器の音声・映像をご覧になるには、入力切換ボタンまたはチャンネル▼/▲ボタンで「ビデオ2」を選びます。

あどばいす

- ・本機を移動するときはすべてのコードを抜いてください。
- ・本機と接続する機器の電源を切ってから接続してください。
- ・映像・音声接続用のプラグと端子は、色分けがしてありますのでそれぞれ色が合うようにつないでください。
- ・プラグはしっかり差し込んでください。不完全な接続は雑音の原因になります。
- ・D3映像入力端子はD1/2/3映像出力信号に対応しています。(<D3簡易入力>1080iを480Pに変換しますので、高精細な映像を楽しめま す。ただし、本来のハイビジョン映像ではありません。)
- ・プラグを抜くときは、コードを引っ張らずにプラグを持って抜き取ってください。
- ・機器につないで画像が乱れたり、雑音がでるときは、たがいに近づきすぎていることがありますので充分離してください。
- ・機器によっては接続が異なる場合がありますので接続する機器の説明書もあわせてご覧ください。

音を一時的に消したいときは

- 消音ボタンを押します。
- ・画面に赤色で消音表示がでます。
 ・音量をもとに戻すときは、もう一度消音ボタンを押します。
 音量▽/△ボタンを押しても、消音は解除されます。

| チャンネルなどを知りたいときは

- 表示ボタンを押します。
- ・ビデオなどをご覧のときは「**ビデオ1**」または「**ビデオ2**」 と表示します。
- チャンネル表示を消すときは、もう一度表示ボタンを押します。

■ ビデオなど(映像入力端子に接続 した機器)を見るときは



• **入力切換ボタン**で「ビデオ1」または「ビデオ2」の画面 を選びます。



チャンネル▼/▲ボタンを押しても、「ビデオ1」または 「**ビデオ2**」の画面を選ぶことができます。

故障かな?と思ったら

症状	原 因	如 置
電源がはいらない。	※ 電源プラグがはずれている。	● 電源プラグを コンセント に差し込む。
電源が切れる。	※ 無信号のまま15分経過すると自動的に電源が切れます。	● 本機の機能で、故障ではありません。
映像が鮮明でない。	※ アンテナ、アンテナ線が破損、断線している。	● 平板の板能と、00階とはめりよどれ。 ● アンテナ、アンテナ線を点検し、 破損部分は交換する 。
画面にはん点がでる。	※ 自動車、電車、ネオンなどの妨害電波を受けている。	● アンテナの 向きを調整 する。
画面にはん点がでる。		● アンテナが揺れないように 強く固定 する。
画面がフレる。 画面にシマがでたりカラーが白黒になる。	※ 強風のためアンテナが揺れている。※ 近くでアマチュア無線をしている放送局がある。	
		● アンテナの 向きを調整 する。
画面の色が悪い。	※ 色の調整にズレがある。	● メニューボタンで画質調整を選び調整する。
画面に何も映らず音もでない。	※ 電源プラグがコンセントから抜けている。	● 電源プラグを コンセント に差し込む。
	※ チャンネルが「ビデオ1」、「ビデオ2」になっていて、映像	
	端子、音声端子に接続されていない。	● チャンネルを現在放送中の局に合わせる。
画像が尾を引いて見えたり、表示 が暗い。	※ 周囲温度が低すぎる。	● 液晶テレビの仕様に合った温度(5℃~40℃)に設定してください。
静止画を連続表示すると残像が発生する。	※ 液晶パネルの特性です。	● 時間をおくと正常に戻ります。
表示上に黒点(光らない点)や輝	※ 液晶パネルの特性です。	● 有効画素に対して 0.005%未満の黒点や輝く点が発生します。
点(光ったままの点)がある。	WHAT TIPE STATE SO	故障ではありません。
リモコンで操作できない。	※ リモコンがリモコン受光部に向いていない。	● リモコンを リモコン受光部 に向ける。
3 2 - 2 CART C 2 C 5 C 5 C	※ リモコンと本体が離れすぎている。	7m以内の所で操作する。
	※ リモコンとリモコン受光部の間に障害物がある。	◆ 本体に近付くか、障害物を取り除く。
	※ リモコンの電池が消耗している。	■ 電池を交換する。
	※ リモコンに水など水分を含む物をこぼした。	● リモコンの交換が必要です。 お買い求めの販売店、船井サービス
		センターにご相談ください。
	※ 製品本体のリモコン受光部不良の可能性があります。	● ラジオを利用し、次のようなチェックを行なってみてください。
	※ 製品・中にのうとコン文が品にからりのすり	AM放送で放送局のない周波数(雑音のでる状態)に合わせ(音
		量は大きめ)、ラジオのそばで任意のボタンを押します。雑音の
		中にブ、ブ、ブのような音が聞こえたらリモコンは正常です。
		お買い求めの販売店、船井サービスセンターにご相談ください。
電源プラグを壁コンセントにさし	※ 電源プラグをコンセントに差し込んだ際、電源プラグの刃	● 製品の安全上全く問題はありませんが、頻繁に抜き差しされます
たとき、火花が一瞬発生する。	先に電流が流れることにより発生する現象です。電源投入	と、コンセント側の金具が緩んだり、火花跡がついたり、コード
7.C.C.C. 7.1675 19476119 0°	時、電源回路の電解コンデンサに電荷がたまるまでの間、	の半断線につながります。市販の「電源スイッチつきコンセント」
	インラッシュ電流が流れることにより発生します。	をお買い求めになり、その電源スイッチで「入・切」を行えば火
		花は発生しません。
時々「ピシッ」と音がする。	※ 室温の変化によってキャビネットがわずかに伸び縮みして、	● 画面や音声に異常がなければ、故障ではありません。
	音を発する場合があります。	
チャンネルを切り換えたとき一瞬	※ チャンネルを切り換えると必ず発生する受信周波数の乱れ	● 本機の機能で、故障ではありません。
画面が黒くなる。	に伴うノイズを防ぐために、一瞬画面が黒くなります。	

仕様

都合により製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。

	型番	LV-151 / LV-201
	種 類	液晶テレビ
	受信方式	NTSC方式
_	受信チャンネル	VHF:1~12ch / UHF:13~62ch / CATV:C13~C63ch
般	液晶画面サイズ (有効画面寸法)	15V型 304.3(幅)×228.2(高さ)mm、380.4(対角)mm 20V型 408(幅)×306(高さ)mm、510(対角)mm
ᄺ	画素数(水平×垂直)	640×480画素
仕	音声最大出力	1W (8Ω)×2
	スピーカー	φ7.1cm×2(楕円形)
様	アンテナ端子	UV1軸アンテナ入力端子
	接続端子	映像入力端子:1系統 / 音声入力端子:2系統 / S映像入力端子:1系統 / D3映像入力端子:1系統
	ヘッドホン端子	ϕ 3.5mmステレオジャック

\bigcap	使用電源	AC 100V、50Hz / 60Hz
	消費電力	15V型 29W(待機時0.7W) / 20V型 44W(待機時0.7W)
そ	年間消費電力*1	15V型 44kWh / 年(標準時)* ² 20V型 65kWh / 年(標準時)
ا د	区分名*3	15V型 BF / 20V型 BF
の	許容温度範囲	5℃~40℃
ا رن ا	許容湿度範囲	80%以下
他	外形寸法	15V型 チルトスタンド設置: 470(幅)×231(奥行)×375.5(高さ)mm / チルトスタンド無し: 470(幅)×88.5(奥行)×321(高さ)mm
		20V型 チルトスタンド設置: 594(幅)×231(奥行)×466(高さ)mm / チルトスタンド無し: 594(幅)×103(奥行)×413.5(高さ)mm
	質量	15V型 チルトスタンド設置:3.7kg / チルトスタンド無し:3.0kg 20V型 チルトスタンド設置:5.0kg / チルトスタンド無し:4.3kg

- *1年間消費電力量:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、 -年間に使用する電力量。
- *2「標準時」:調光が「標準」時で、画質調整において明るさ:0、色のこさ:0、色あい:0、映像:+11、画質:0の状態のことであり、メーカー 推奨の画質設定です。
- *3「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」では、テレビに使用される表示素子、アスペクト比、画素数、受信可能な放送形態及び付加 機能の有無等に基づいた区分を行なっています。その区分名称を言います。

アフターサービスについて

保証書(梱包箱に貼り付けしてあります。)

保証書に販売店名と購入日(購入日を証明する納品書や領収書)がありませんと保証期間内でも万一故障がある場合に有償修理になることがあ ります。内容をご確認の上、本取扱説明書と共に大切に保管してください。

保証期間はお買い求めの日から1年間です。

業務用や特殊使用の場合、保証期間内でも「**有償修理**」となります。

アフターサービスのご依頼について

◆保証期間中、万一製品が故障してしまった場合

この取扱説明書の「**故障かな?と思ったら**」をよくお読みになり、点検を繰り返しても正常に作動しないときは、商品に保証書を添えて、販 売店にご持参いただくか、または最寄りのサービスセンターまで梱包の上、ご送付ください。(製品が破損しない様にご注意ください。)保証 書の記載内容にしたがって修理させていただきます。

修理をご依頼される際にご連絡いただきたい内容:

・ ご住所・ご氏名・電話番号

◆保証期間を過ぎて製品が故障してしまった場合

販売店にご持参いただくか、または最寄りのサービスセンターまで運賃元払い(お客 様ご負担)にて、右記枠内の内容を記載した用紙を添付し、ご送付ください。修理に

故障または異常の内容 よって製品の機能を維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。 製品名・製造番号・ご購入日

アフターサービスについてご不明な点は…

販売店、または最寄りの船井サービスセンターまでお問い合わせください。

5) 補修用性能部品の最低保有期間

このテレビの補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)は、製造打切後最低**8**年間保有してあります。

■本製品についてのご質問やその他ご不明な点は、下記お客様ご相談室までお問い合わせください。

【船井電機株式会社 お客様ご相談室】☎(072)871-1110 FAX(072)871-1199

■インターネットからもお問い合わせを受け付けております。

くわしくは、船井電機株式会社ホームページ (http://www.funai.jp) の「お客様ご相談室」をご覧ください。

■お問い合わせをいただく場合、下記内容をお知らせください。● お名前・ご住所・電話番号● 製品型番・製造番号・ご購入日・ご購入店名

- ■お客様より船井電機株式会社およびグループ会社の各窓口にお電話でご連絡いただいた場合には、通話内容を正確に把握するために、記録(録音
- いて厳正に管理された業務依託先に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- ■故障の場合は、お買い上げの**販売店**または**船井サービスセンター**までお問い合せください。
- ■ご質問の際は、お買い上げの**販売店**または**DXアンテナ家電営業部**までお問い合せください。

【船井サービス株式会社】

北海道サービスセンター	〒060-0061 北海道札幌市中央区南一条西10-4 南大通ビルアネックス1F
	☎ (011) 281−0130 FAX (011) 281−0137
東北サービスセンター	〒984-0046 宮城県仙台市若林区二軒茶屋3-5 鴫原ビル1 F
	☎(022) 299-1658 FAX (022) 299-1662
関東サービスセンター	〒192-0363 東京都八王子市別所1-18-10
	☎ (0426) 79−5402 FAX (0426) 79−5406
中部サービスセンター	〒466-0064 愛知県名古屋市昭和区鶴舞3-4-3 富田ビル2 F
	☎(052) 735-0440 FAX (052) 735-0441
近畿サービスセンター	〒577-0012 大阪府東大阪市長田東3-2-43 長田SKパークビル1 F
	☎ (06) 6746−3373 FAX (06) 6746−3374
中国/四国サービスセンター	〒708-0015 岡山県津山市神戸88
	☎ (0868) 28−7586 FAX (0868) 28−1746
九州サービスセンター	〒812-0014 福岡県福岡市博多区比恵町17-7 サンシティパーキングビル1 F
	☎(092) 475-1252 FAX (092) 475-3227

- ■付属品、部品については、サービスセンターでお求めいただけます。
- ■本製品についてのインターネットによる修理のご依頼や、付属品のオンラインショッピングはhttp://www.funai.infoをご覧ください。

【DXアンテナ株式会社】

家電営業部(東日本) 〒130-0026 東京都墨田区両国4丁目21番4号 両国三和ビル2F **25**(03) 3846-3950 FAX (03) 3846-3990 家電営業部 (西日本) 〒532-0011 大阪市淀川区西中島7丁目4番17号 新大阪上野東洋ビル8F **25**(06) 6889-1530 FAX (06) 6889-1540

■詳しいお問合せは、もよりのDX製品取扱店または下記のDXアンテナ各営業所をご利用ください。■

店 TEL.(011)822-1251(代) ·宇 都 宮 営 業 所 TEL.(082)659-1100(代) ·豊 橋 出 張 所 TEL.(0532)69-2370(代) ·広 島 支 店 TEL.(082)237-5331(代) · 札, ·新 潟 営 業 所 TEL.(025)276-2166代) ·三 重 出 張 所 TEL.(059)226-1643代) ·岡 山 営 業 所 TEL.(086)245-2948代) . 東 北 ₹ 店 TEL (022) 243-2141(代) ·盛 岡 出 張 所 TEL (019)636-1581(代) ·茨城営業所TEL.(029)826-5341代) ·金 沢 支 店 TEL (076) 261-9988(代) · 高 松 営 業 所 TEL (087) 868-1222(代) · 手 葉 支 店 TFI (043) 253-1121(代) ·郡 山 出 張 所 TFI (024)921-7131(代) ·富 山 営 業 所 TFI (076) 422-7878(代) ·松 山 営 業 所 TEL (089) 925-3826代) ·東京西営業所 TEL(03)3354-8451(代) ·静 岡 営 業 所 TEL (054) 281-0141(代) ·大阪支店TEL(06)6304-5651(代) ·福 岡 支店TEL(092)541-0168(代) ·東京東営業所 TEL. (03) 3633-1411(代) ·浜 松 営 業 所 TEL.(053)461-6885(代) ·堺営 業所 TEL. (072) 278-5311(代) ·北九州営業所 TEL (093)922-6556(代) ・東京システム事業部 TEL(03)3341-5282(代) ·中 部 支 店 TEL (052)771-5106(代) ·京 都 営 業 所 TEL (075)382-6141(代) ·大 分 営 業 所 TEL (097) 504-7799(代) ·松 本 出 張 所 TEL (0263) 27-7801(代) ·多摩営業所 TEL. (042) 572-4911(代) · 袖 戸 支 店 TEL.(078)974-7100代) ·熊 本 営 業 所 TEL.(096)325-0711(代) ·横 浜 支 店 TEL (045) 651-2557(代) ·南九州営業所 TEL (099) 267-8211(代) 玉 支 店 TEL (048) 652-3311(代) ·沖 縄 営 業 所 TEL (098) 874-6202(代) 삼.

DXアンテナ株式会社

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL、(078) 682-0001(代) 東京支社/〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目11番4号 長崎第1ビル3F TEL、(03) 3341-4569(代) カスタマーセンター TEL (078) 682-0455 受付時間 9:30~12:00/13:00~17:00 (土曜・日曜・祝日および夏季休暇・年末年始は除く) ホームページアドレス http://www.dxantenna.co.jp/

※ 所在地、電話番号は都合により変更する場合がございますので、ご了承ください。(2006年 6月 現在)

販売元: DXアンテナ株式会社 〒652-0807 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通2番15号

製造元: 船井電機株式会社 〒574-0013 大阪府大東市中垣内7丁目7番1号